


Eindegebruikershandleiding: Monitor ART 4TH LITE

Functieverklaring van de toetsen

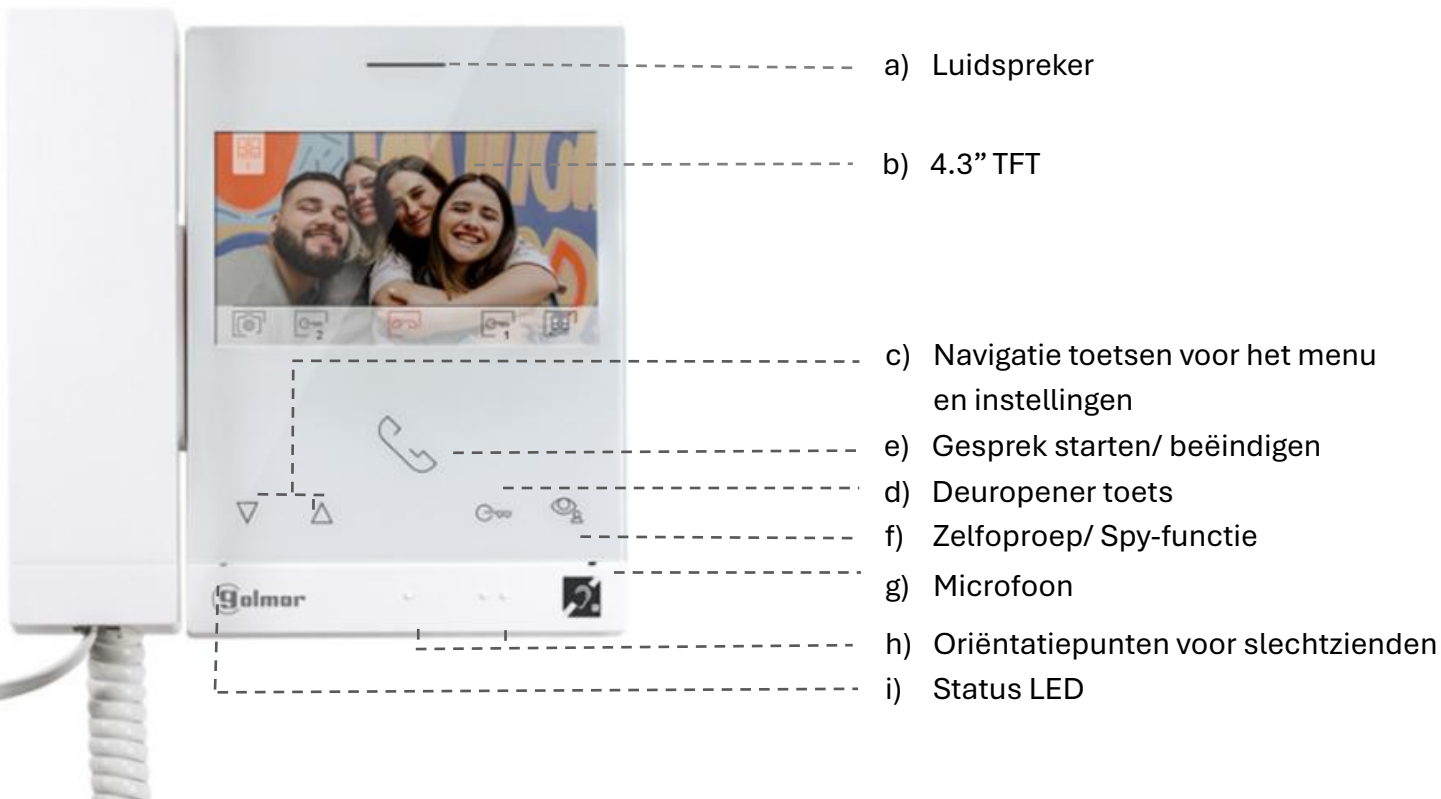

Korte beschrijving van de werking:

Wanneer er aangebeld wordt, volgt er een hoorbaar oproepsignaal (3x). De oproep kan binnen 40 seconden beantwoord worden door op  te drukken, waarna er maximaal 1½ minuut gesprekstijd is. Indien de oproep niet binnen 40 seconden beantwoord wordt, vervalt de oproep. Een oproep kan voortijdig beëindigd worden door tijdens de oproep op  te drukken. Er dient tijdens de oproep besloten te worden of de bezoeker wordt toegelaten.

Bezoeker niet toelaten: Druk op toets  om de oproep te beëindigen. De toegangsdeur blijft gesloten.

Bezoeker wel toelaten: Druk kort (ca. 1 seconde) op toets . De deur zal ontgrendelen en de bezoeker kan naar binnen. Verbreek de oproep door op  te drukken.

Wanneer de etagebel op het toestel is aangesloten: Indien de bezoeker op de etagebel drukt, klinkt er een oproepsignaal: er staat iemand bij de voordeur van uw appartement. Wordt tijdens een oproep op de etagebel gedrukt, dan zal dit signaal op de achtergrond hoorbaar zijn.

Zelfoproep: Druk op toets  om de zelfoproep/ spy-functie te activeren. Het beeld van de camera van het hoofdpaneel wordt getoond op het beeldscherm. Indien er toegang is tot meerdere camera's in het complex, zijn deze via de aanraaktoetsen te selecteren.

HET LOSKOPPELEN EN/OF VERPLAATSEN VAN HET TOESTEL MAG IN VERBAND MET DE GARANTIEBEPALINGEN ALLEEN DOOR DAARTOE GEKWALIFICEERDE PERSONEN GEBEUREN

Demp het geluid van de oproep: Druk op toets  om het geluid te dempen bij een oproep.

Aanpassen volume tijdens gesprek: Druk tijdens gesprek op toets  om de volume te regelen. De volume is op vier niveaus in te stellen.

Niet storen functie: Met deze functie kan een periode worden ingesteld waarin u niet gestoord wilt worden. Druk op de toets onder het icoon . Stel de periode in met de navigatietoetsen en activeer de functie door op de toets  te drukken.  De functie niet storen is actief, de monitor zal dan niet overgaan bij het ontvangen van oproepen. Wanneer u de niet storen functie wilt uitschakelen druk dan op toets .  De niet storen functie is nu uitgeschakeld.

Volume van het oproepsignaal of een andere melodie instellen: Druk op een willekeurige toets, gevolgd door de toets onder het icoon . Druk vervolgens op toets onder het icoon  voor instellingen.

Selecteer melodie en belvolume: Druk op de toets onder het pictogram  om het instellingenscherf te openen. Selecteer verschillende melodieën en het gewenste belvolume om de oorsprong van oproepen te onderscheiden (Hoofdpaneel of etagedrukker). Navigeer met de toetsen onder de pijltjes naar de te wijzigen optie en pas de melodie en/of belvolume aan. Gebruik de toetsen onder de + of – voor de gewenste waarde. Druk op  en  om weer naar het startscherm te gaan. Na enige tijd zonder aanraking zal het toestel weer in de stand-by stand gaan.

