

Gebruikershandleiding: Golmar ART 4 Xlite/G2+ & ART 4B Xlite/G2+

Functieverklaring van de toetsen en functies



Werking van het toestel bij aanbellen bij het (hoofd)paneel:

Wanneer er aangebeld wordt, volgt er een hoorbaar oproepsignaal (3x). De oproep kan binnen 40 seconden beantwoord worden door op drukken, waarna er maximaal 90 seconden gesprekstijd is. Indien de oproep niet binnen 40 seconden beantwoord wordt, vervalt de oproep. Een oproep kan voortijdig beëindigd worden door tijdens de oproep op drukken. Er dient tijdens de oproep besloten te worden of de bezoeker wordt toegelaten.

Bezoeker niet toelaten: Druk op toets om de oproep te beëindigen. De toegangsdeur blijft gesloten.

Bezoeker wel toelaten: Druk kort (ca. 1 seconde) op toets . De deur zal ontgrendelen en de bezoeker kan naar binnen. Verbreek de oproep door op te drukken.

Etagebel (indien aangesloten op de binnenunit)

Indien de bezoeker op de etagebel drukt, klinkt er een afwijkend oproepsignaal. Hierbij zal geen beeld- of geluidverbinding zijn. De bezoeker staat bij de voordeur van het appartement. Indien er tijdens een oproep op de etagebel wordt gedrukt, zal dit signaal op de achtergrond van de bestaande verbinding hoorbaar zijn.

Zelfoproep (verbinding maken zonder dat er aangebeld wordt):

Indien het systeem niet gebruikt wordt kan er met de toets een zogenaamde zelfoproep geactiveerd worden. Het beeld van de camera van het hoofdpaneel wordt getoond op het beeldscherm. Indien er meerdere camera's beschikbaar zijn bin het complex, kan er met de aangegeven toestellen geschakeld worden.


HET LOSKOPPELEN EN/OF VERPLAATSEN VAN HET TOESTEL MAG IN VERBAND MET DE GARANTIEBEPALINGEN ALLEEN DOOR DAARTOE GEKWALIFICEERDE PERSONEN GEBEUREN

Om tijdens een oproep de belmeldodie te dempen, tik op de verlichte .

Om tijdens gesprek het volume van de spreek-luister verbinding aan te passen, tik op de verlichte . Dit volume is op vier niveaus in te stellen.

Volume van het oproepsignaal of een andere melodie instellen:

Door op een willekeurige toets te drukken komt het apparaat uit stand-by. Één keer tikken op het verlichte icoon onder het icoon  activeert het hoofdmenu. Het instellingenmenu verschijnt door één tikje op het verlichte icoon onder het icoon . Om de melodie- en volume- instellingen te wijzigen dient het verlichte icoon onder het icoon  geselecteerd te worden. Met de verlichte toetsen onder de pijltjes in het scherm kunnen de diverse aan te passen melodiën en volumes worden geselecteerd en met de verlichte toetsen onder de + en - worden aangepast.

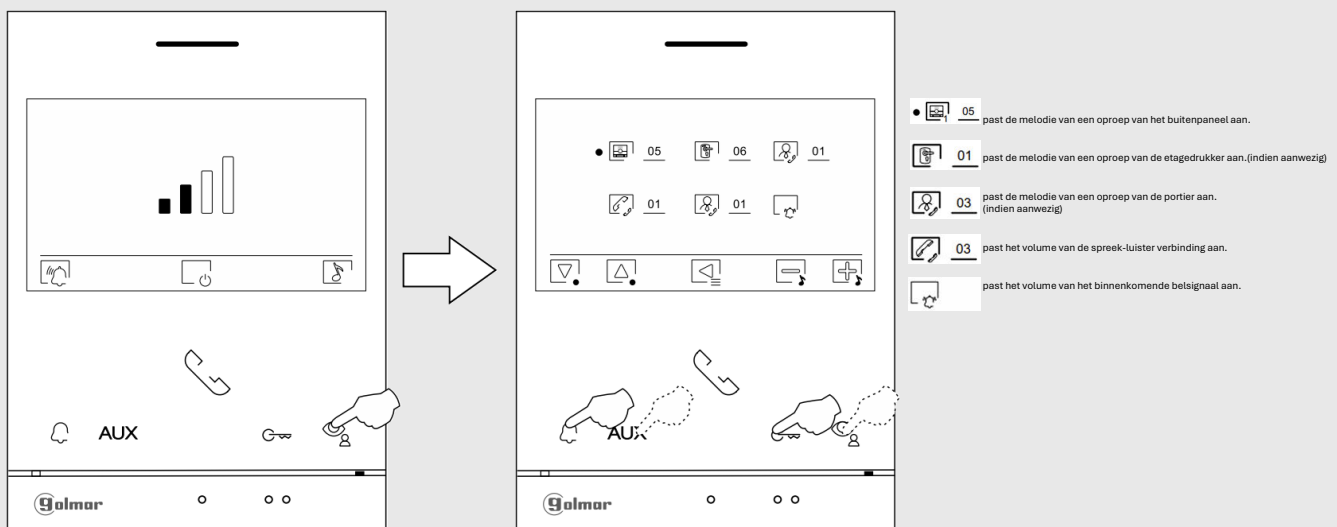

Terug naar het startscherm: Met de toets  en vervolgens  keert het apparaat terug naar het startscherm.